



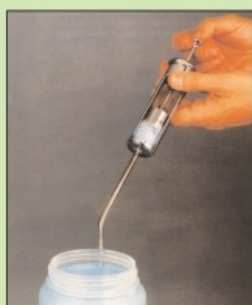

ПОРТАТИВНЫЙ НАБОР ПРОБОТВОРНИКОВ "НУТРИМЕНТА КИТ"

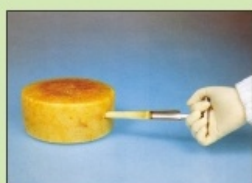

WWW.SIMAS.RU

ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ:

Номер в кейсе	Код	Название и описание	Назначение
--	4.1A001	Комплект пробоотборников "NUTRIMENTA KIT" (В голубом пластиковом кейсе для переноски)	Для пищевых предприятий, ЦГСЭН, водоканалов и т.д.
1	4.1A002	"ICE PROBE" - цилиндрический, нержавеющая сталь, длина 120 мм, имеет стеклянную пробирку для транспортировки образца. Стерилизуемый.	Для мороженого, кремов, желе и т.д.
2	4.1A003	"ELLIPSO 180" - эллиптический ложечный, алюминий, длина 180 мм Стерилизуемый.	Для кремов, паст, гранул.
3	4.1A004	"ELLIPSO 400" - эллиптический ложечный, алюминий, длина 400 мм, Стерилизуемый.	Для кремов, паст, гранул.
4	4.1A005	"SURGEL" - цилиндрический, "полая труба", нержавеющая сталь, длина 200 мм. Стерилизуемый. Возможно использовать ручную и с электрической дрелью.	Для глубоко замороженных продуктов.
5	4.1A006	"STUVE" - плунжер, хромированная медь, длина 200 мм. Стерилизуемый.	Для паст, кремов, сливочного масла, маргарина и т.д.
6	4.1A007	"CEBU" - конический, нержавеющая сталь, имеет Т-образную ручку, длина 130 мм. Стерилизуемый.	Для сыров, жиров, мыла, сливочного масла, маргарина и т.д.
7	4.1A008	"PIC" - конический, игла на конце для прокалывания мешков, хромированная медь, ручка из черного тефлона, длина без ручки 340 мм. Ручка - полая, возможно высыпать образец через нее. Стерилизуемый.	Для муки, порошка, пудры, мелко сыпучего вещества, находящихся в полиэтиленовых и бумажных пакетах.
8	4.1A009	"DIP" - цилиндрический с клапаном, хромированный металл, об. 50 мл, длина ручки - 500 мм. Клапан управляется в ручную. Стерилизуемый.	Для жидкостей. Отбор из бидонов, фляг, не больших емкостей и цистерн.
9	4.1A010	"MIPAW" - цилиндрический, желобного типа, на конце заостренная игла, хромированная медь. Ручка - черный тефлон. Длина 360 мм. Стерилизуемый.	Для мелко сыпучего вещества, находящихся в полиэтиленовых и бумажных пакетах.
10	4.1A011	"MULTIPRO" - цилиндрический с заостренным концом, 3 отдельные секции. Имеет ручку. Алюминий. Длина 560 мм. Объем пробы 20 мл. Стерилизуемый.	Для порошков, гранул, зерна, находящихся в контейнерах, элеваторах, мешках.
11	4.1A022	"PROBE" - Шприц с загнутой на конце иглой. Нержавеющая сталь. Об. 50 мл. Стерилизуемый.	Для любых жидкостей.
12	4.1A023	"RADIC" - шпатель, лопатка из нержавеющей стали, ручка деревянная. Длина 180 мм.	Для порошков, кремов, паст и т.д.
13	4.1A024	"ZANZIBAR" - портативный электронный термометр. Диапазон температур: от минус 40 до плюс 120° С.	Для любых образцов.

Компания "СИМАС" - эксклюзивный дистрибьютор компании PBI INTERNATIONAL на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

Компания "СИМАС", info@simas.ru, т.\ф. (095) 781-21-58, 319-22-78, 311-22-09.

117504, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1

Региональные дилеры: смотрите на сайте

Украина: simas@mail.ylt.crimea.com

WWW.SIMAS.RU